

Figyelem!

- A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
 - Ellenőrizze, hogy a hálózat feszültsége megfelel-e a készüléken feltüntetettnek.
 - Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó aljzat megfelelően földelt-e.
 - Csak annyi vizet töltsön a tartályba, amennyit a készülékhez tartozó mérőedény enged. Ne használjon vegyi anyagokat, például alkoholt, kölnit, tisztítószert stb., mert ezek súlyosan károsíthatják a készüléket.
 - Ne használja a készüléket, ha a tartályban nincs víz. Ha már nem gőzöl, az azt jelenti, hogy üres a tartály. Kapcsolja ki a készüléket és töltsse fel a tartályt.
 - ▲ Használat közben ne érintsen forró felületeket.
 - Soha ne vegye le a kupakot, miközben forr a víz.
 - ⚠ Figyelem: mielőtt lecsavarja a kupakot, győződjön meg róla, hogy nincsen gőz a tartályban. Húzza ki a hálózati csatlakozóból, lassan kezdje el letekerni a kupakot és várjon néhány pillanatot mielőtt teljesen letekerné.
 - Használat közben ne döntse meg a készüléket 45°-nál nagyobb szögben, mert a gőz kinyomhatja a forró vizet.
 - Soha ne irányítsa a gőznyílást emberre, állatra vagy elektromos készülékre (pl. sütő belsejébe).
 - Csak akkor cseréljen tartozékot, ha a használatban lévő tartozék már kihűlt.
 - Soha ne tegye a készüléket és a vezetékét forró felület közelébe.
 - Csak a mérőedényt használja a tartály feltöltésére.
 - Ne használja a készüléket, ha a vezetéke vagy a csatlakozó megsérült. Ilyenkor vigye el a legközelebbi Solac szervizbe.
 - A készüléket tartsa távol gyermekektől.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

FONTOSABB ALKOTÓRÉSZEK

Fődarab: fűtőtest

1. Alapkészülék
2. Gőszabályozó
3. Biztonsági kupak
4. Tartozék csatlakozó
5. Jelzőlámpa

Tartozékok

6. Mérőedény
7. Tölcsér

8. Körkefe
9. Sarok fúvóka
10. Kúp alakú fúvóka
11. Ablaktisztító tartozék
12. Szövet tisztító tartozék
13. Szövet
14. Hajlékony tömlő

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE HASZNÁLAT ELŐTT

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nincsen csatlakoztatva a hálózatra.
- Csavarja le a biztonsági kupakot (3), a tölcserít helyezze a tartályba és töltsen fel 1 mérőedény egységnyi vízzel (6). Ne töltsön bele több vizet, mint a mérőedényen jelölt szint.
- Csavarja vissza a biztonsági kupakot (3).

HASZNÁLAT

- Helyezze fel a megfelelő tartozékot és csatlakoztassa a hálózatra a készüléket.
- A jelzőlámpa (5) világitani fog, mely azt jelenti, hogy a készülék csatlakoztatva van a hálózathoz.
- Ha a gőztisztító elérte a működéshez szükséges nyomást, akkor kialszik a jelzőlámpa, jelezve, hogy használatra kész. Ez a működés kb. 5 percig fog tartani. Használat közben a jelzőlámpa fevilian és kialszik, mely azt mutatja, hogy a gőztisztító újratemeli a szükséges nyomást.
- Gőz keletkezéséhez nyomja meg a gőzszabályzót (2).
- Javasoljuk, hogy többször rövid ideig nyomja meg a gőzszabályzót, ahelyett, hogy ritkábban hosszabb időre nyomva tartaná, fenntartva ezzel a nyomást a tartályban.
- Ha már nem használja a gőztisztítót, akkor húzza ki a csatlakozóból. Hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt eltávolítja a tartozékokat.

TARTOZÉKOK

Kúp alakú fúvóka (10)

- A kúp alakú fúvókát (10) helyezze a nyílásba (4) úgy, hogy a fúvókán lévő fűlek illeszkedjenek a nyíláson (4) lévő lyukakba, majd fordítsa el az óramutató járásával meg egyező irányba amennyire lehet.

Körkefe (8) és sarokfúvóka (9)

- Helyezze ezeket a tartozékokat a kúp alakú fúvókára (10) vagy a hajlékony tömlőre (14). (C.D kép).

Hajlékony tömlő (14)

- Ha hozzáférhetetlen vagy távoli helyeket szeretne tisztítani, akkor használja a hajlékony csövet.

- Helyezze a csövet a készülékre a kúp alakú fúvókánál leírtak szerint (10).
- Helyezze fel bármelyik, a készülékhez tartozó kiegészítőt a lapos felével.

Ablak és szövet tisztító tartozék (11-12)

- Ezek a tartozékok padlók, ablakok, bútorok, kanapék, szövetek stb. tisztítására alkalmas.
- A szövet (13) olyan finom anyagok tisztítására használható, mint a kanapék és a karosszék.

A TARTÁLY TÖLTÉSE HASZNÁLAT KÖZBEN

- Ha a készülék használat közben már nem termel gőzt, akkor ez azt jelenti, hogy üres a tartály.
- A tartály utántöltéséhez kövesse az alábbiakat:
 - Húzza ki a hálózati csatlakozót.
 - Bizonyosodjon meg róla, hogy a tartály nem áll nyomás alatt. Ehhez a művelethez nyomja meg a gőzszabályzót (2) addig, amíg már nem bocsát ki több gőzt.
 - Lassan tekerje le a biztonsági kupakot (3). Ha gőz szivárog ki a kupak széleiről, akkor ne folytassa a folyamatot. Tartsa benyomva a gőzszabályzót (2), amíg nem jön több gőz.
 - A tölcserít (7) segítségével töltsen fel a tartályt egy mérőedény (6) mennyiségű vízzel. Úgyeljen a forró vízre, mert kifröccsenhet a tartályból. Ennek elkerülése végett lassan öntse a vizet a tölcseribe.
 - Gondosan tekerje vissza a kupakot (3).
 - Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra és várja meg, hogy kialakjon a jelzőlámpa. Ekkor a készülék használatra kész.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Húzza ki a készüléket.
- Mielőtt megkezdene a tisztítást, várjon, amíg kihűl a készülék.
- Tartsa nyomva a gőzszabályzót (2), míg az összes gőz távozik a tartályból.
- Lassan tekerje le a biztonsági kupakot (3).
- Öntse ki a vizet, úgy hogy megdönti a készüléket.
- Öblítse a ki a tartályt, hogy a vízkő minden maradványát eltávolítsa. SOHA NE HASZNÁLJON ECETET VAGY MAS VÍZKÖÖLDŐ ANYAGOT.
- A tartozékokat szappanos vízzel tisztítsa.
- SOHA ne merítse vízbe az alapgépet.
- Száraz, hűvös helyen tárolja a készüléket.

Megfelelőségi nyilatkozat

„AHTM Kft. mint a termék forgalmazója kijelenti, hogy a termék a 79/1997.(XII. 31.) IKIM rendeletnek megfelelő.”

Névleges feszültség: 220-240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény: 1200 W
Érintésvédelmi osztály: I.o.
Zajszint:



Forgalmazza

HTM Nemzetközi Kereskedelmi KFT
1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3.
Fax: (1) 369-0403
Tel.: (1) 370-4074
370-1041

Garancia feltételek

- A garancia minden gyártási vagy anyaghibából eredő működési rendellenességgel kapcsolatban egy év.
- A garancia nem érvényes, ha az üzletben nem teljesen vagy helytelenül töltötték ki ill. pecsételték le a garanciajegyet.
- Nem vonatkozik a garancia az olyan károsodásokra, amelyek a helytelen használatból vagy szállításból erednek. Ez olyan esetekre is érvényes, amikor a készüléket nem megfelelő földelésű hálózati aljzathoz csatlakoztatták.
- Ugyancsak érvénytelen a garancia, ha a készüléket illetéktelen (hozza nem értő személy) próbálja javítani, aki nem tartozik a vevőszolgálathoz vagy a hivatalos szervizhez.
- A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozó vezetékét is – csak szakember, szerviz javíthatja.



BI

.....

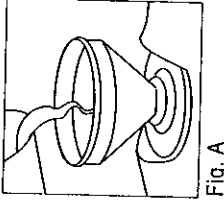
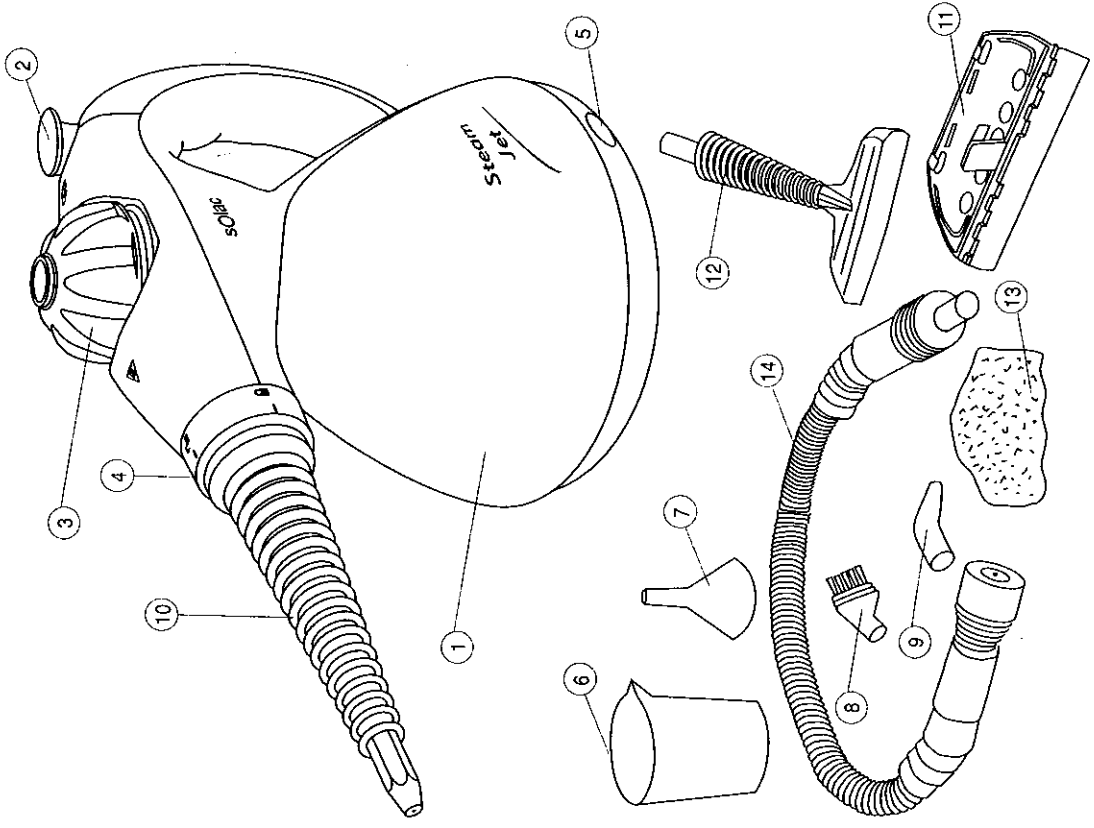


Fig. A

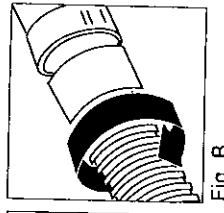


Fig. B

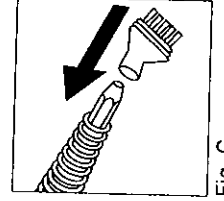


Fig. C

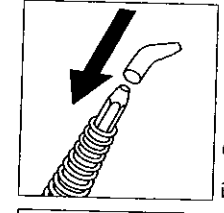


Fig. D